



Polskie Pojemniki sp. z o.o.
Ul. Gubińska 16
66-600 Krosno Odrzańskie PL
Kontakt: 0048 726 220 107
www.ppbin.com

OBUDOWA STYLEOUT NA POJEMNIKI 1100.


Obudowy styleOUT są sprowadzane ze Słowenii. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tej marki w Polsce. Produkty charakteryzują się bardzo dobrym wykonaniem, rozwiązaniami technicznymi oraz jakością materiału. Są funkcjonalne i estetyczne, frontowe drzwi do napełniania i odbierania kubła są oparte na systemie przesuwным. Wysokie parametry wyrobów wiążą się jednak z wysoką ceną.

Sprowadzona obudowa jest złożona w całości i gotowa do ustawienia na posesji. Czas realizacji zamówienia to 9-12 tygodni (do potwierdzenia). Dostępna jest w opcjach na dwa i trzy pojemniki 1100l.


StyleOUT	Masa produktu (kg)	Wymiary produktu (mm) (dł. x wys. x szer.)
StyleOUT 2x1100, bez tylnej ściany	250	3100 x 1746 x 1500
StyleOUT 2x1100, z tylną ścianą	270	3100 x 1746 x 1500
StyleOUT 3x1100, bez tylnej ściany	300	4560 x 1746 x 1500
StyleOUT 3x1100, z tylną ścianą	330	4560 x 1746 x 1500




WZORY DRZWI: LINIS / BLANK

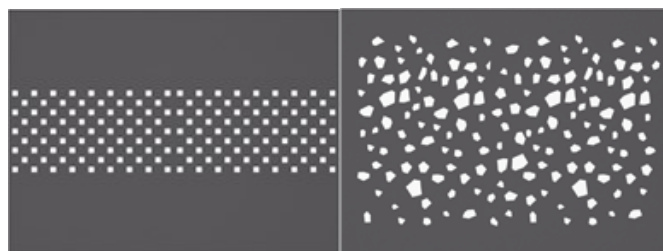

WZORY DRZWI: QUBIS / TOMO

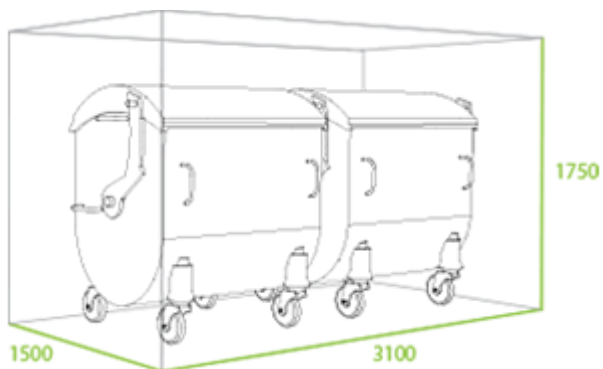

WYMIARY PODWÓJNEJ OBUDOWY

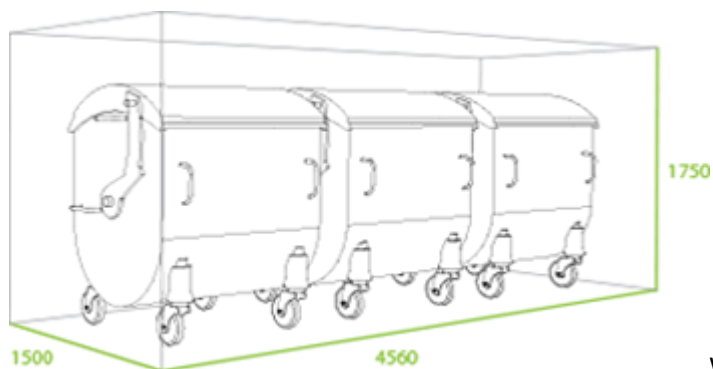

WYMIARY POTRÓJNEJ OBUDOWY



RAL 7016



DB 703



RAL 8019



RAL 9006



RAL 9007

Najpopularniejsze kolory w cenie (pozostałe z palety RAL za dopłatą).



Dekor 1



Dekor 2



Dekor 3



Dekor 4



Dekor 5



Dekor 6

Kolory lameli z rysunkiem drewna TYLKO w modelu LINIS

Dekor 1 – Ciemna wiśnia, Dekor 2 – Wenge, Dekor 3 – Sosna, Dekor 4 – Jasna wiśnia, Dekor 5 – Mahoń, Dekor 6 – Jodła.

- ✓ Rama ze stali galwanizowanej oraz aluminium, zabezpieczona w systemie KTL, malowana proszkowo.
- ✓ Elementy dodatkowe oraz drzwi z aluminium, malowane proszkowe
- ✓ System otwierania: drzwi przesuwne na kółkach
- ✓ Szerokość: 310cm lub 456cm
- ✓ Wysokość: 175cm
- ✓ Głębokość: 110cm lub 150cm
- ✓ Waga: od 250kg do 330kg
- ✓ Dostawa w elementach do złożenia wg instrukcji
- ✓ Do ustawienia na twardym podłożu: kostka, asfalt, beton, bruk, etc.
- ✓ Lamelle w modelu Linis są aluminiowe z rysunkiem drewna. Nie wymagają zabezpieczenia i konserwacji jak żywe drewno.
- ✓ W opcjach na życzenie m.in. zamki.

Obudowa musi być przytwierdzona do podłoża, by drzwi mogły się przesuwać swobodnie.

Teren pod obudową winien być wypoziomowany, zwłaszcza w kierunku poruszania się drzwi. Dopuszczalny jest spadek terenu na linii przód-tył do 2% różnicy.

Przy obudowie dwupojemnikowej nie ma już miejsca na dodatkowe pojemniki dwukołowe. W razie takiej konieczności należy zakupić obudowę trzypojemnikową i schować 2x1100 plus mniejsze.

Obudowa może być traktowana jako schowek jednak należy pamiętać, że nie posiada podłogi oraz nie zatrzymuje wilgoci.





